


BRUKSANVISNING TIL SOMFY TRÅDLØS STYRING

Takk for at du valgte trådløs styring av dine solskjermingsprodukter fra Solskjermingsgruppen!

1-KANAL SENDER:

Styringen for solskjermingen må være ferdig programmert og koblet til strøm av elektriker før bruk.

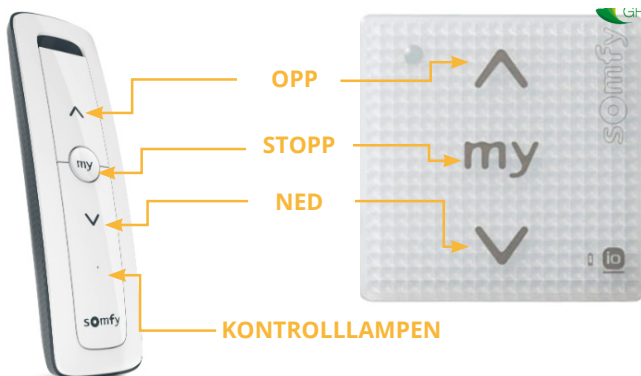

OPP — Får solskjermingen til å gå opp
NED — Får solskjermingen til å gå ned
STOPP/MY — Trykk kort på *my* for å stoppe solskjermingen i ønsket posisjon. Om enheten er stoppet kan du trykke kort på *my* igjen for aktivere den, til den når sin lagrede favorittposisjon. Plaser enheten i den ønskede posisjonen og trykk ca. 5 sek på *my* for å programmere den i favorittposisjonen. Gjør det samme om du ønsker å slette den.
KONTROLLAMPEN— Indikator for trykk på tastene

Er det montert persienner kan man vinkle lamellene (åpne/lukke lamellene) ved å trykke korte trykk på opp eller ned knappene.

5-KANAL SENDER:

Styringen for solskjermingen må være ferdig programmert og koblet til strøm av elektriker før bruk.



OPP — Får solskjermingen til å gå opp
NED — Får solskjermingen til å gå ned
STOPP/MY — Stopper solskjermingen i ønsket posisjon
KONTROLLAMPEN — Lyser opp fra kanal 1 til 4 individuelt og deretter lyser alle lampene for valg av kanal 5
KANALVELGER — Et kort trykk på kanalvelgeren viser hvilken kanal som er valgt. Flere trykk skifter mellom kanalene/produktene.

Er det montert persienner kan man vinkle lamellene (åpne/lukke lamellene) ved å trykke korte trykk på opp eller ned knappene.

HVORDAN BYTTER JEG BATTERI?

Dersom lyset på fjernkontrollen lyser oransje etter trykk må batteriet byttes. Kontrollene bruker ett CR 2032 3 V batteri. Settes inn slik at plus (+) siden er synlig.

Bruk batteri av god kvalitet og ikke oppladbare batterier for å unngå skade på kontrollen. Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen blir stående ubrukt i lang tid.



KONTAKT OSS

Telefon: 22 07 86 86

E-post: post@solskjermingsgruppen.no

Nettside: www.solskjermingsgruppen.no